



Guide d'installation

MAGIC ELEK®

Nos vidéos d'installation sont disponibles en flashant le QR code suivant ou sur notre site web:

www.magicelek.com

ou sur youtube, tapez:
« MAGIC ELEK »



Câble MAGIC ELEK

MAGIC ELEK®

solution de câblage électrique invisible

Retrouvez l'ensemble de nos produits
et toutes nos longueurs de câble sur notre site

WWW.MAGICELEK.COM


NOS PRODUITS

PACK LUMINAIRE




1m/2m/3m/5m
10m

PACK LUMINAIRE COMPLET

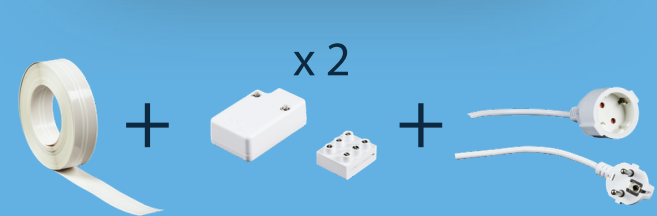

1m/2m/3m/5m
10m

PACK TV

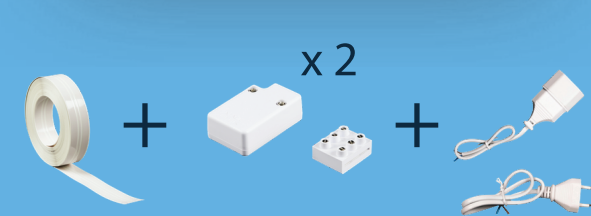

1.5m/2m/3m

KIT DE CONNEXION 2L (SANS TERRE)




KIT DE CONNEXION 3L (AVEC TERRE)



DOMINO SEUL




CONTENU DU PACK LUMINAIRE

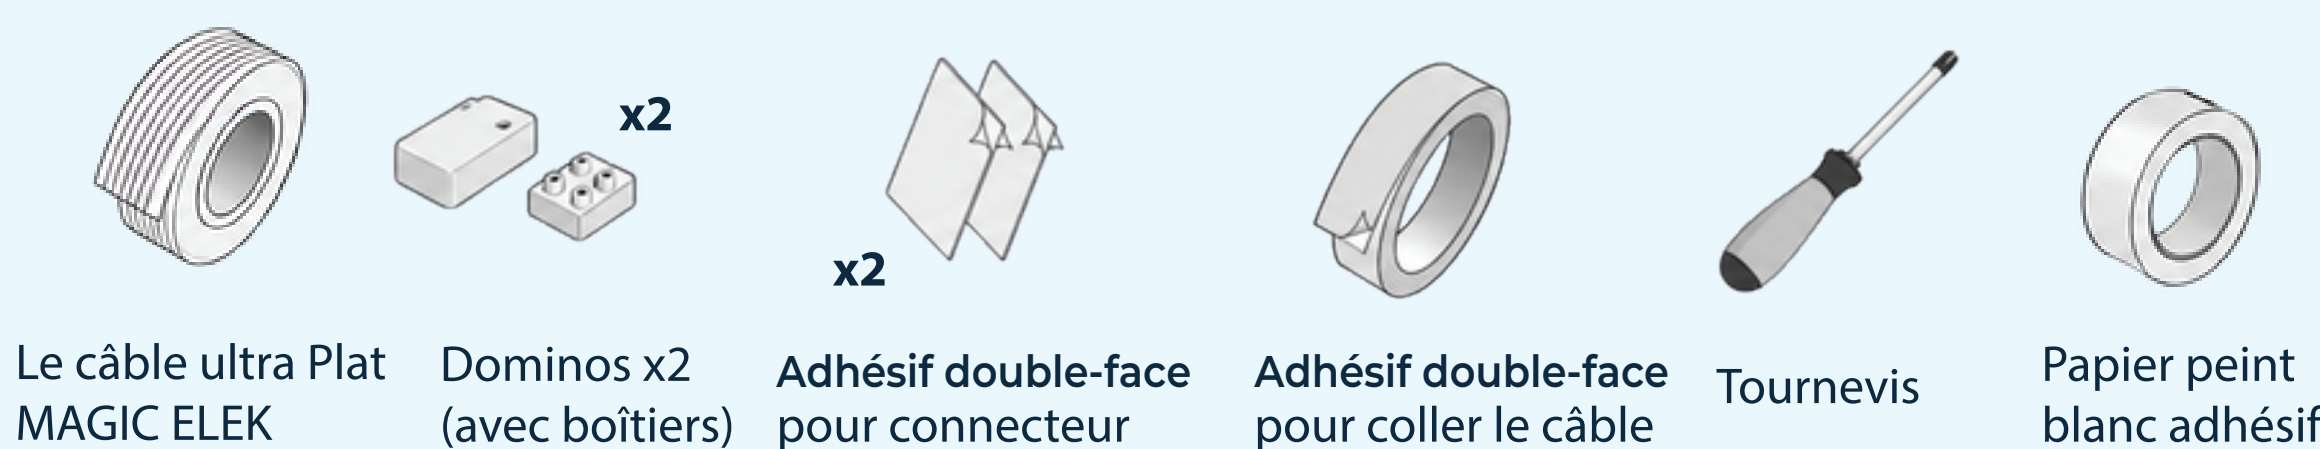

EN OPTION : PRISE MALE ET FEMELLE

Avec terre

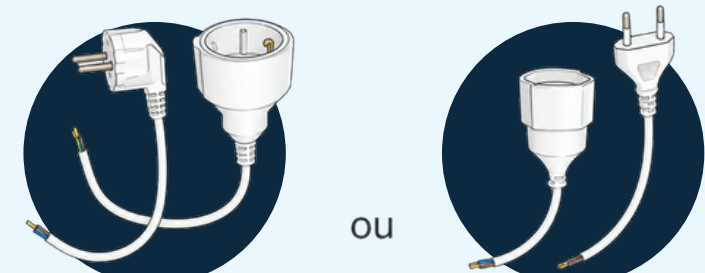


ou

Sans terre

LES OUTILS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION (NON FOURNIS)



Installation TV avec Magic Elek

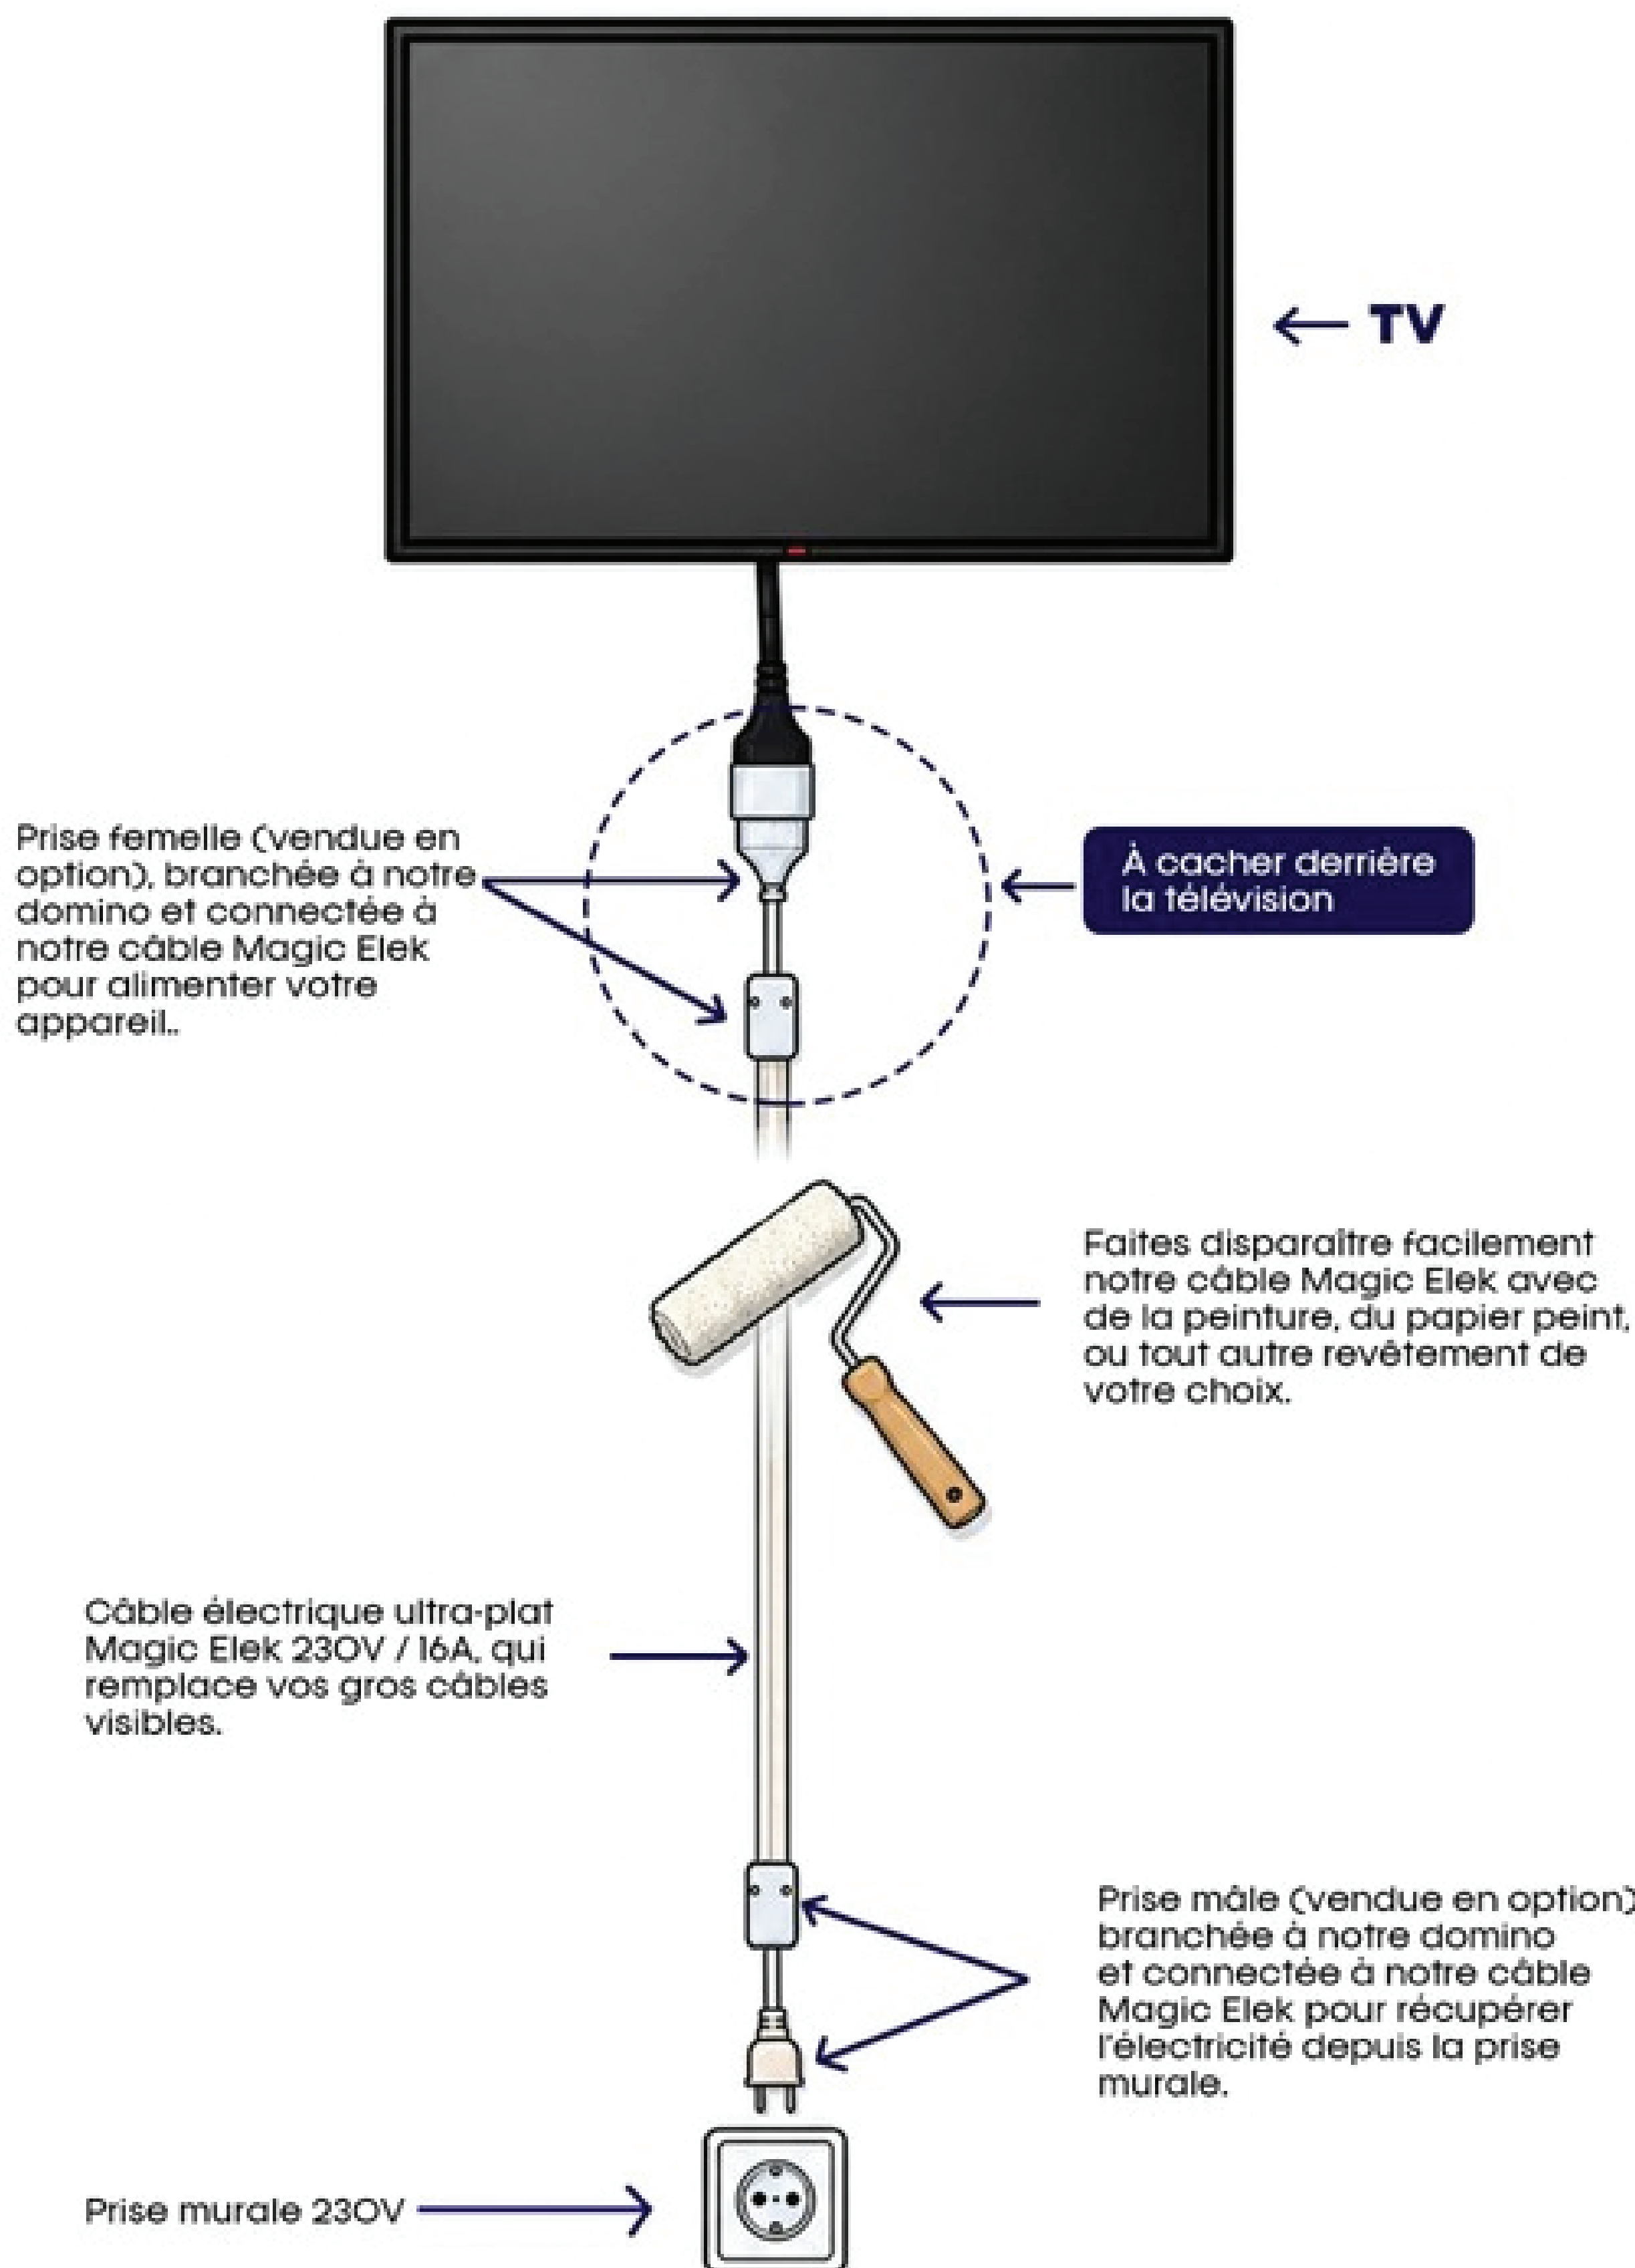

10 Rue de la paix, 75002 Paris, France
(SAS au capital de 258,000€)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

- Veillez à ne connecter que des appareils de 230V/16A ou moins.
- Ne pas ouvrir le domino ou visser les vis du domino lorsque le courant électrique circule.
- Le câble MAGIC ELEK n'est pas conçu pour une installation extérieure (les boîtiers de dominos n'étant pas étanches).
- Si toutefois vous souhaitez l'utiliser en extérieur, vous devrez imperméabiliser les connecteurs afin d'éviter toute infiltration d'eau.
- Ne pas installer le câble et les dominos à proximité d'une source de chaleur ou sur une surface chauffante.
- Si vous souhaitez utiliser le câble pour le branchement d'un radiateur de 2000 W maximum, veillez à placer le boîtier et le câble à une distance minimum de 20 cm du radiateur.
- Le connecteur (domino + boîtier de protection) est IP 64 et le câble MAGIC ELEK est IP 67.
- Le câble MAGIC ELEK est pliable et peut être manipulé et touché pendant le passage du courant.
- Le câble MAGIC ELEK est ignifuge: il a été étudié pour fondre sans produire de flamme en cas de surtension, il est donc sécurisé pour votre espace intérieur.

CONSEILS D'INSTALLATION

- Surface propre et sèche obligatoire
- Testez avant tout collage définitif
- Pour les surfaces non lisses, si l'adhésif n'adhère pas vous pouvez visser le boîtier sur le mur, un trou est prévu à cet effet


INTERDICTIONS

- Ne pas mouiller ou immerger le boîtier
- Ne pas couper le câble sous tension
- Ne pas utiliser le câble s'il est endommagé
- Ne pas brancher un appareil de plus de 230V ou 16A
- Ne pas placer le connecteur au sol (risque d'éclaboussure)
- Ne pas laisser à la portée des enfants




Guide d'installation suite

1 - Assemblage des connecteurs et prises

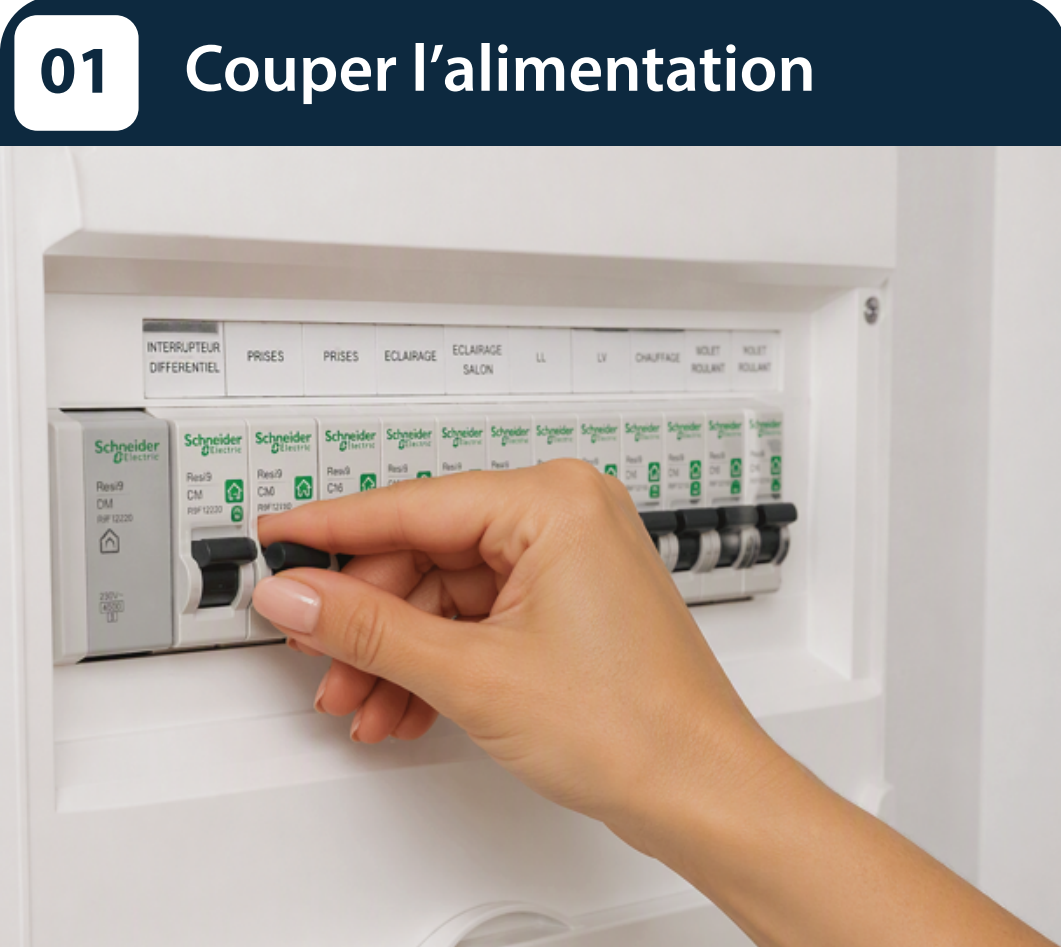

Coupez l'alimentation et vérifiez l'absence de tension avant manipulation.

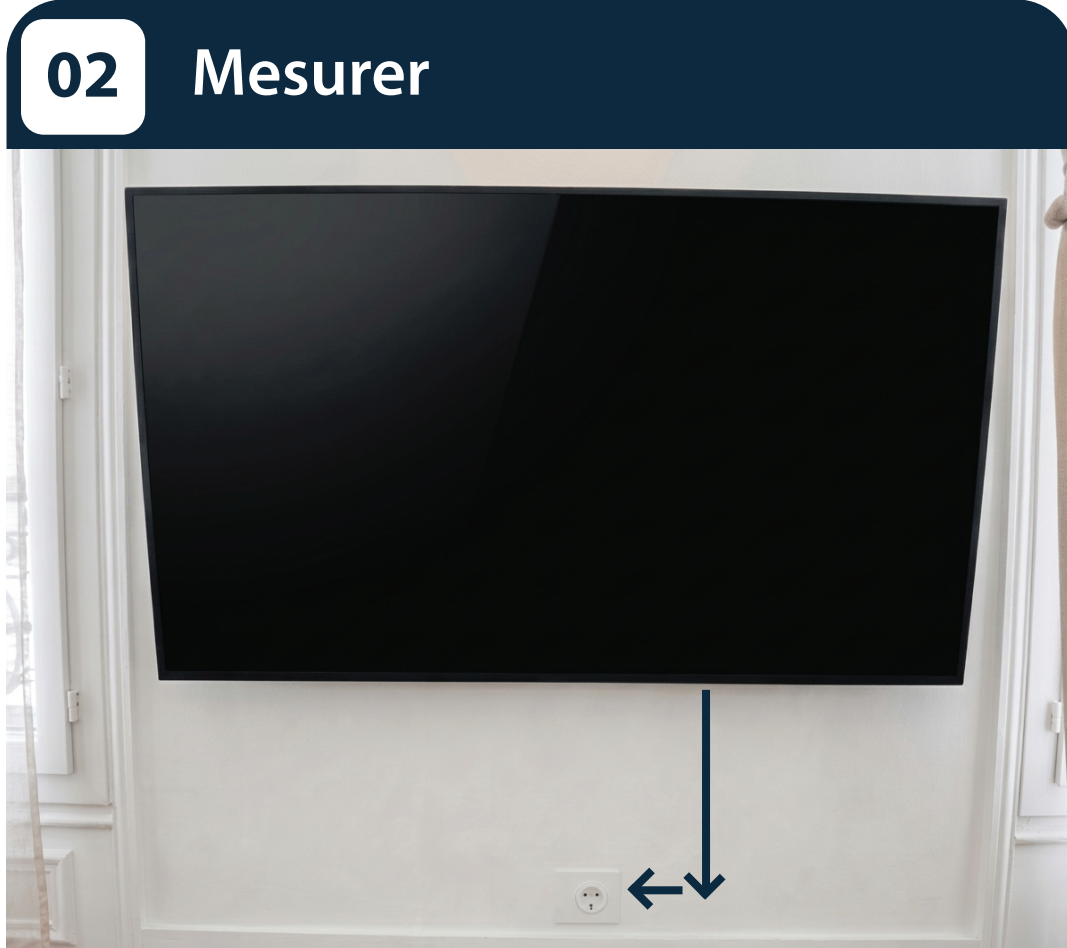

Placez votre appareil à son emplacement définitif. Mesurez la trajectoire du câble + longueur pour pliage et raccords.



Retirez la partie supérieure du connecteur A en dévissant les 2 vis de fermeture.




Dévissez complètement les 4 vis du domino pour libérer les passages destinés aux câbles.



Insérez le câble par la fente du boîtier dans la fente du domino jusqu'au fond.

Pour l'installation d'un luminaire, extrayez le domino du boîtier et connectez directement vos fils de phase, de neutre et de terre au domino. Dissimulez le domino derrière votre luminaire.

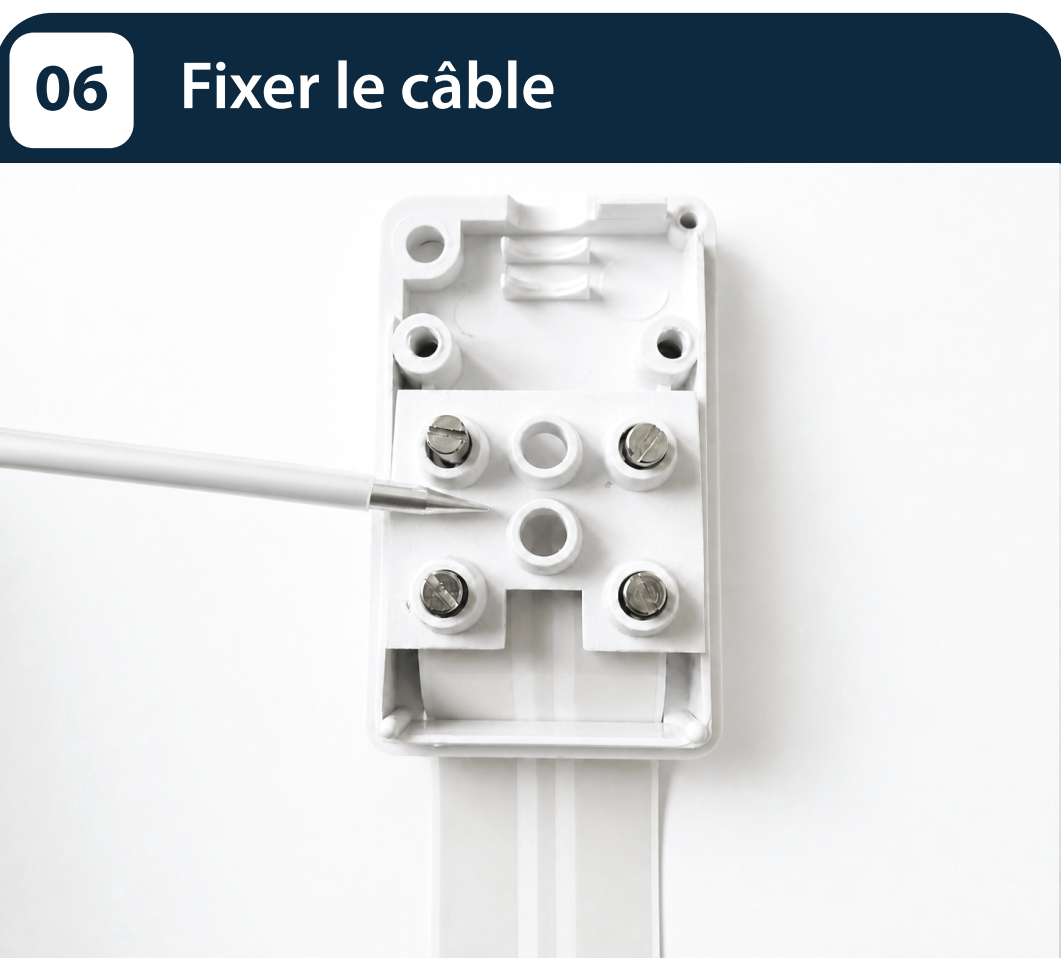

Serrer les vis du domino afin de percer le câble et d'assurer le contact électrique.



Insérer les fils phase et neutre (et terre pour les prises 3 lignes). Resserrez les vis sans endommager les conducteurs.



Replacer le couvercle et revissez les 2 vis du boîtier. Répétez l'opération avec le 2ème connecteur et la fiche mâle.



Brancher la prise mâle de votre appareil sur la prise femelle installée.



Brancher la prise mâle à la prise murale et vérifiez le bon fonctionnement avant fixation définitive.

2 - Fixation murale



Coller l'adhésif double-face sur toute la longueur du câble. Positionnez les adhésifs derrière les connecteurs.



Retirer la protection des adhésifs et coller le connecteur A derrière votre appareil (sauf luminaire).



Coller le câble selon le tracé




Coller le connecteur B à proximité de la prise murale et branchez la prise mâle à la prise murale.

3 - Dissimulation du câble



Appliquer le rouleau de papier peint à peindre fourni sur le câble.

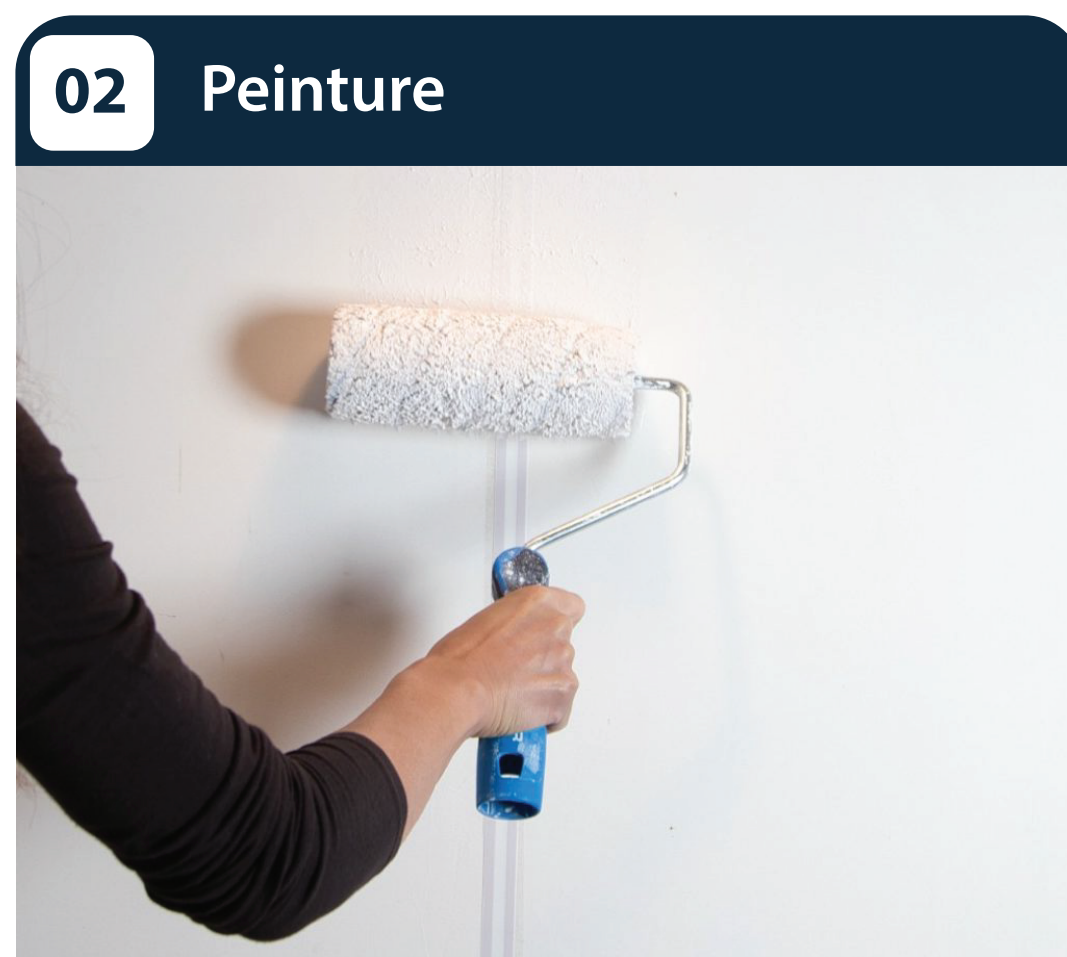


Appliquer la peinture sur le papier peint.




Appliquer plusieurs couches d'enduit + peinture ou du papier peint ou autre revêtement




Solution complète branchée

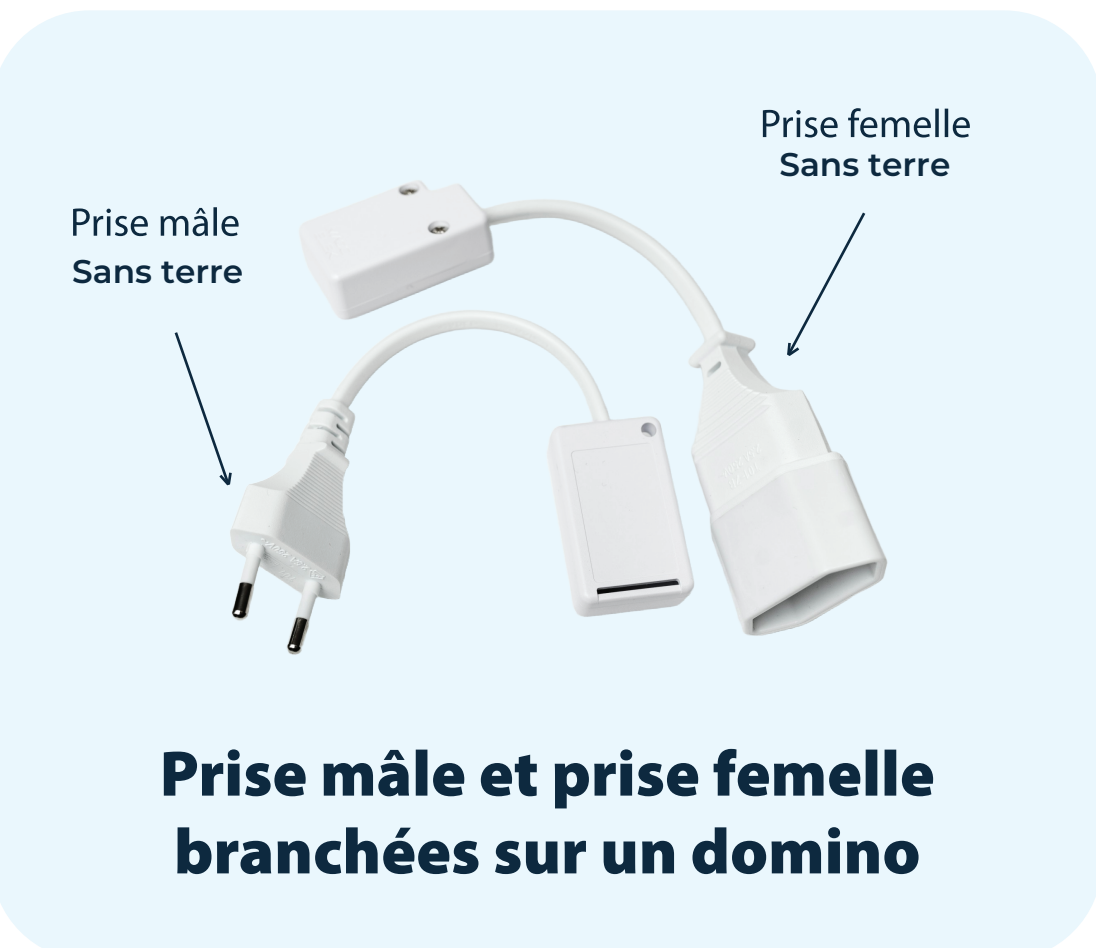

Prise mâle et prise femelle branchées sur un domino

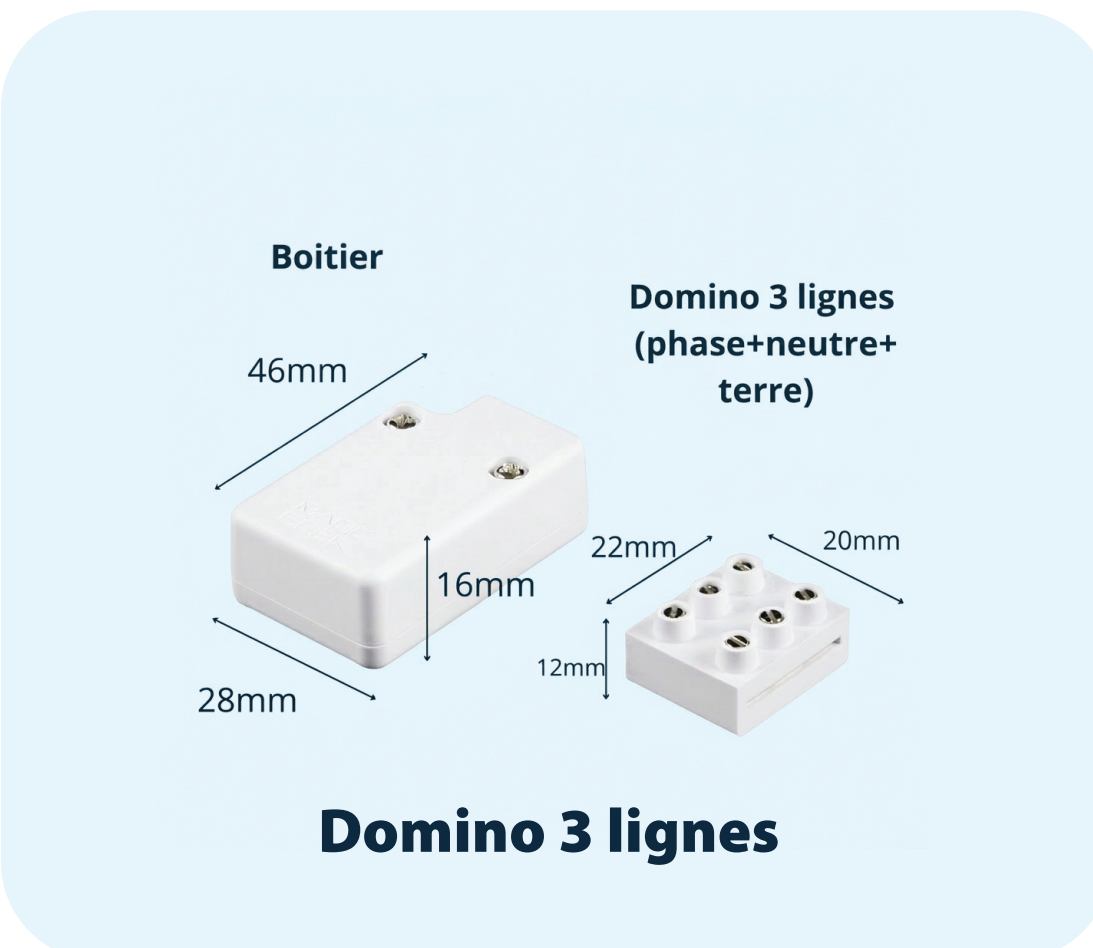

Domino 3 lignes

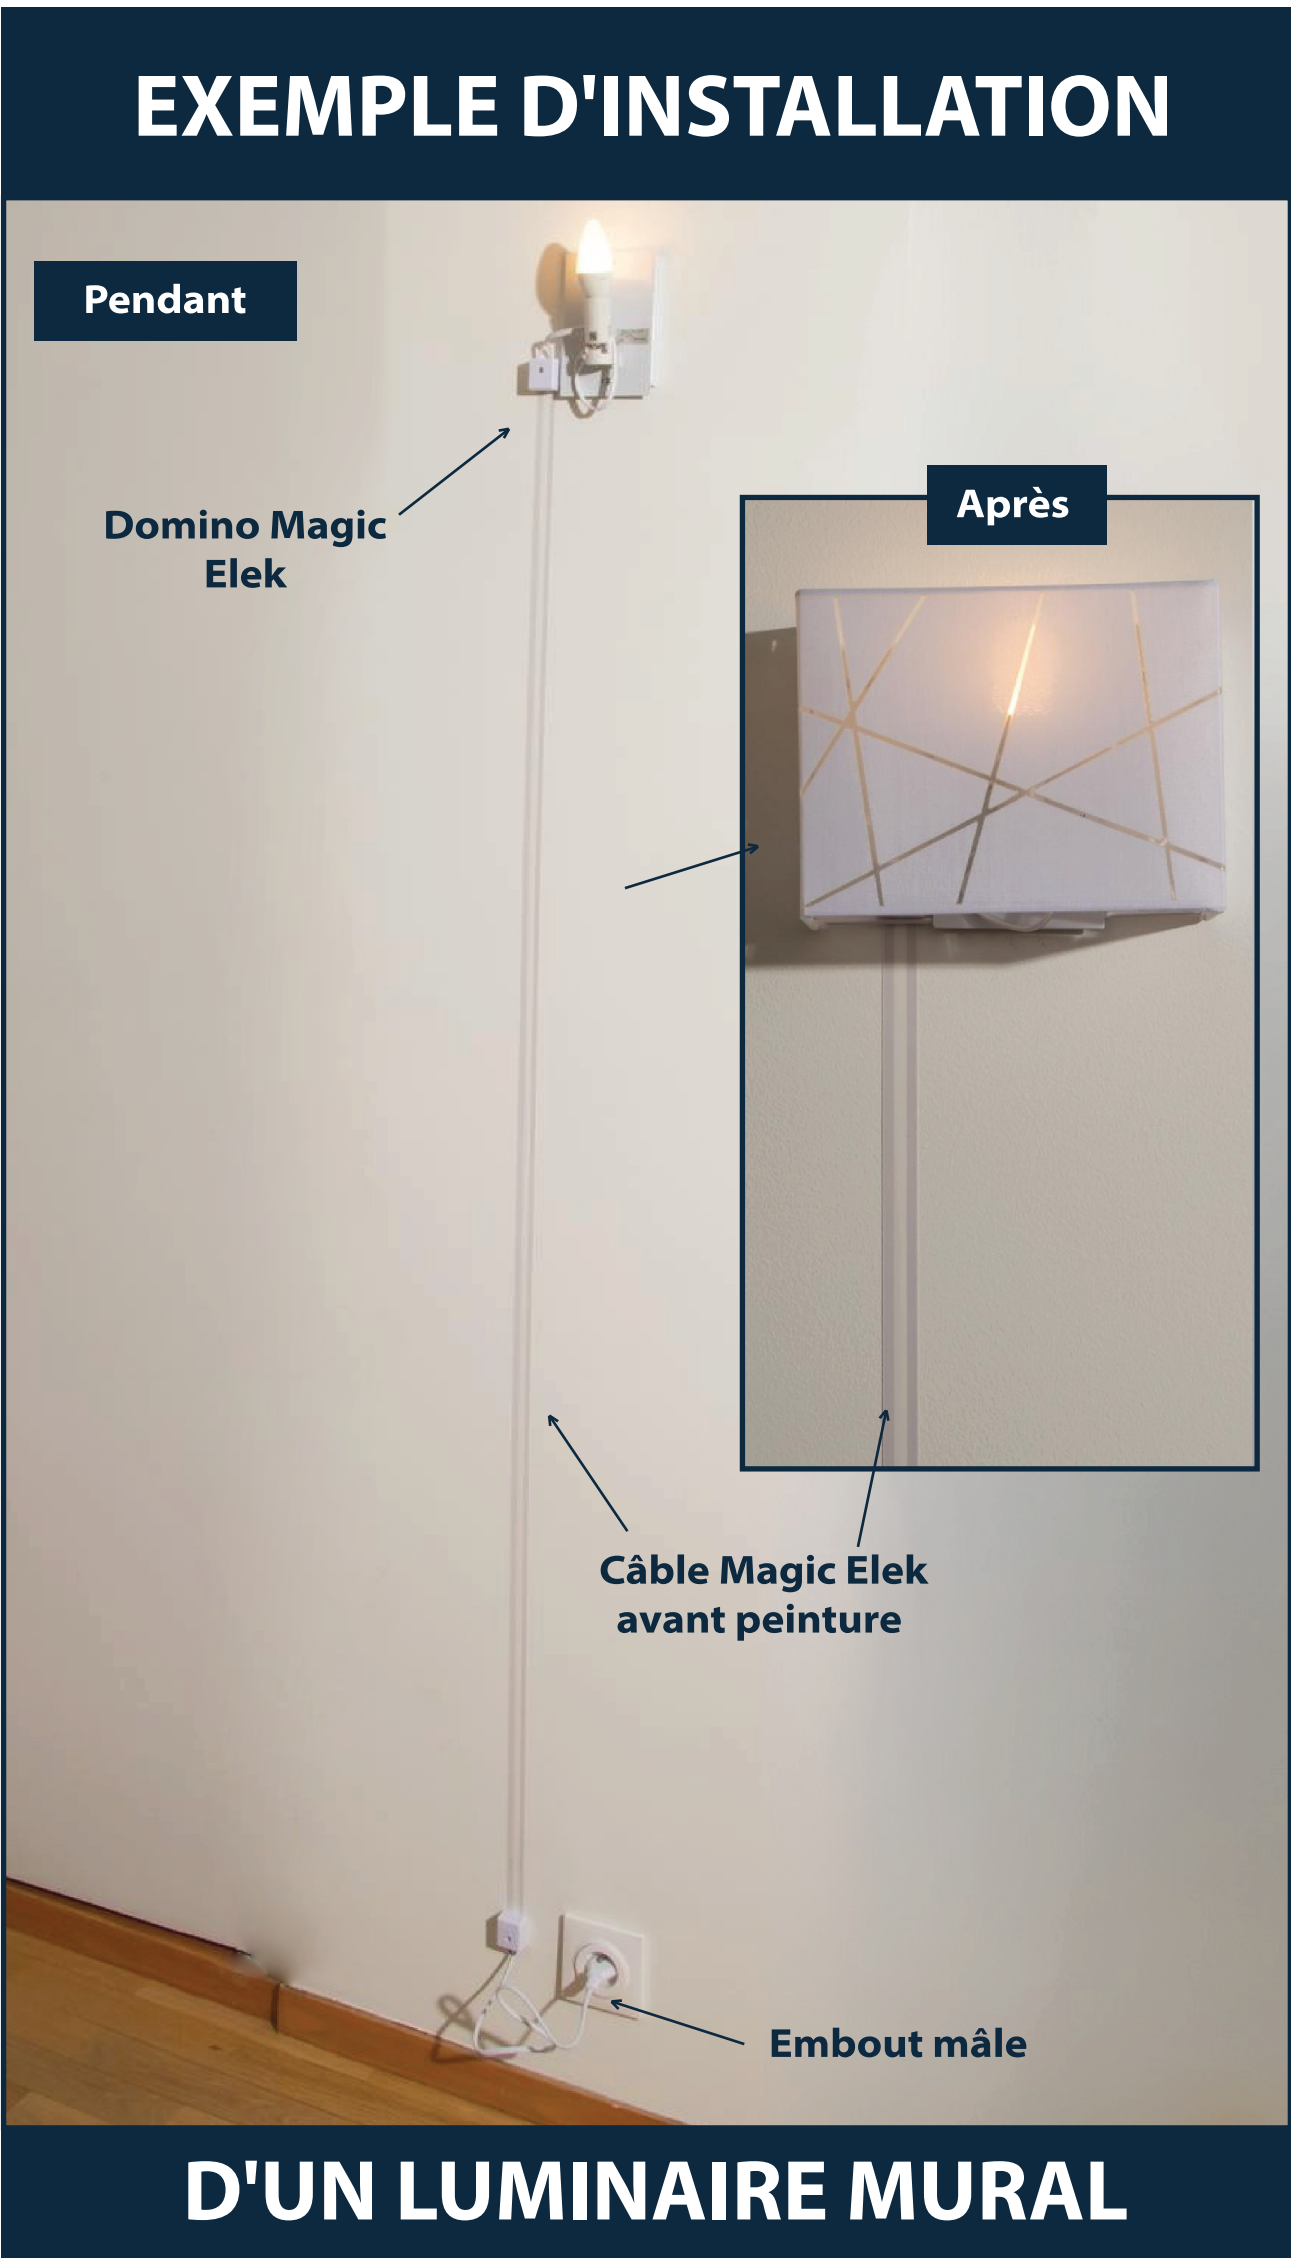

EXEMPLE D'INSTALLATION

Pendant

Domino Magic Elek

Après

Câble Magic Elek avant peinture

Embout mâle

D'UN LUMINAIRE MURAL



Validé par le Champion Teddy Riner



magic.elek



Magic Elek



www.magicielek.com



+33656680917

En cas de problème, veuillez contacter notre service client par e-mail, WhatsApp ou téléphone. Veuillez consulter nos conditions de vente sur notre site Internet