




MAGIC ELEK®

Installationsanleitung


UNSERE PRODUKTE

Beleuchtungs-Set

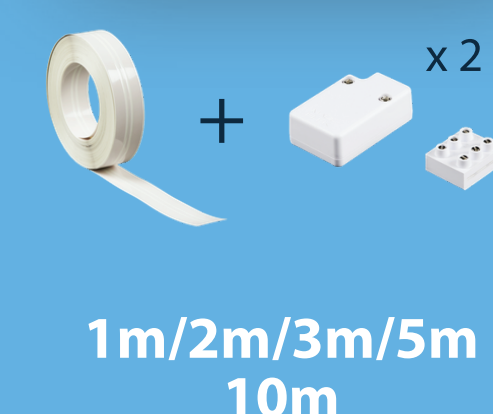


1m/2m/3m/5m
10m

Komplettes Beleuchtungs-Set

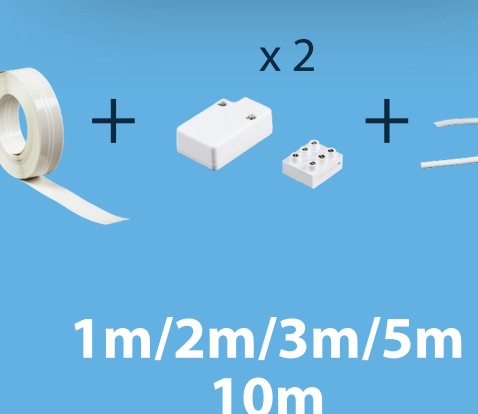

1m/2m/3m/5m
10m

TV-Set

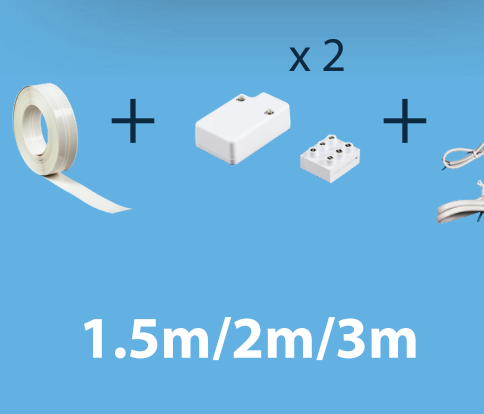

1.5m/2m/3m

2-Leiter-Anschluss-Set (ohne Erdung)



3-Leiter-Anschluss-Set (mit Erdung)



Nur Lüsterklemmen / Klemmenblock-Set




x 2

INHALT DES BELEUCHTUNGS-SETS



OPTIONAL: STECKER UND KUPPLUNG

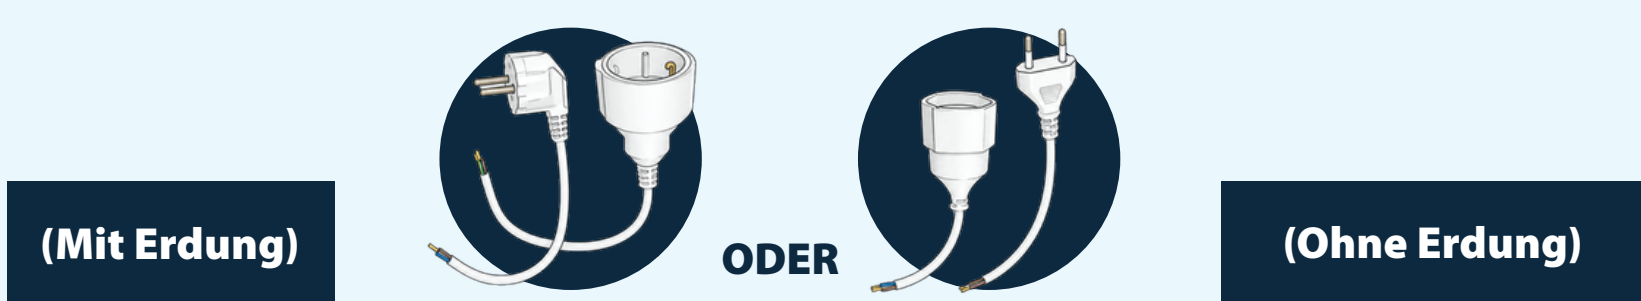

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGTES WERKZEUG (NICHT ENTHALTEN)



TECHNISCHE MERKMALE UND SICHERHEITSHINWEISE ZUR INSTALLATION

- Achten Sie darauf, nur Geräte mit einer maximalen Leistung von 230V/16A anzuschließen.
- Öffnen Sie den Klemmenblock nicht und ziehen Sie keine Schrauben fest, solange Strom fließt.
- Das MAGIC ELEK Kabel ist nicht für die Installation im Außenbereich ausgelegt (die Gehäuse der Klemmenblöcke sind nicht wasserdicht).
- Sollten Sie es dennoch im Außenbereich verwenden wollen, müssen Sie die Steckverbinder wasserdicht abdichten, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Installieren Sie das Kabel und die Klemmenblöcke nicht in der Nähe von Wärmequellen oder auf einer beheizten Fläche.
- Wenn Sie das Kabel zum Anschluss eines Heizgeräts mit maximal 2000 W verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass das Gehäuse und das Kabel mindestens 20 cm vom Heizgerät entfernt platziert werden.
- Der Steckverbinder (Klemmenblock + Schutzgehäuse) entspricht IP 64, das MAGIC ELEK Kabel entspricht IP 67.
- Das MAGIC ELEK Kabel ist biegsam und kann auch unter Spannung gehandhabt und berührt werden.
- Das MAGIC ELEK Kabel ist schwer entflammbar: Es ist so konzipiert, dass es bei einer Überspannung schmilzt, ohne eine Flamme zu bilden, was es sicher für Ihre Wohnräume macht.

MONTAGEHINWEISE

- Sauberer und trockener Untergrund erforderlich
- Vor der endgültigen Verklebung testen
- Bei unebenen Oberflächen: Falls der Klebstoff nicht haftet, können Sie das Gehäuse an die Wand schrauben; hierfür ist eine Bohrung vorhanden

VERBOTE UND WARNHINWEISE

- Das Gehäuse nicht befeuchten oder unter Wasser tauchen
- Das Kabel nicht schneiden, solange es unter Spannung steht / stromführend ist
- Das Kabel nicht verwenden, wenn es beschädigt ist
- Keine Geräte anschließen, die 230V oder 16A überschreiten
- Den Steckverbinder nicht auf den Boden legen (Gefahr von Spritzwasser)
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen / Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Unsere Installationsvideos finden Sie durch Scannen des folgenden QR-Codes oder auf unserer Website:

www.magicelek.com


Oder suchen Sie auf YouTube nach:

« MAGIC ELEK »



Magic Elek Kabel

TV-Installation mit Magic Elek

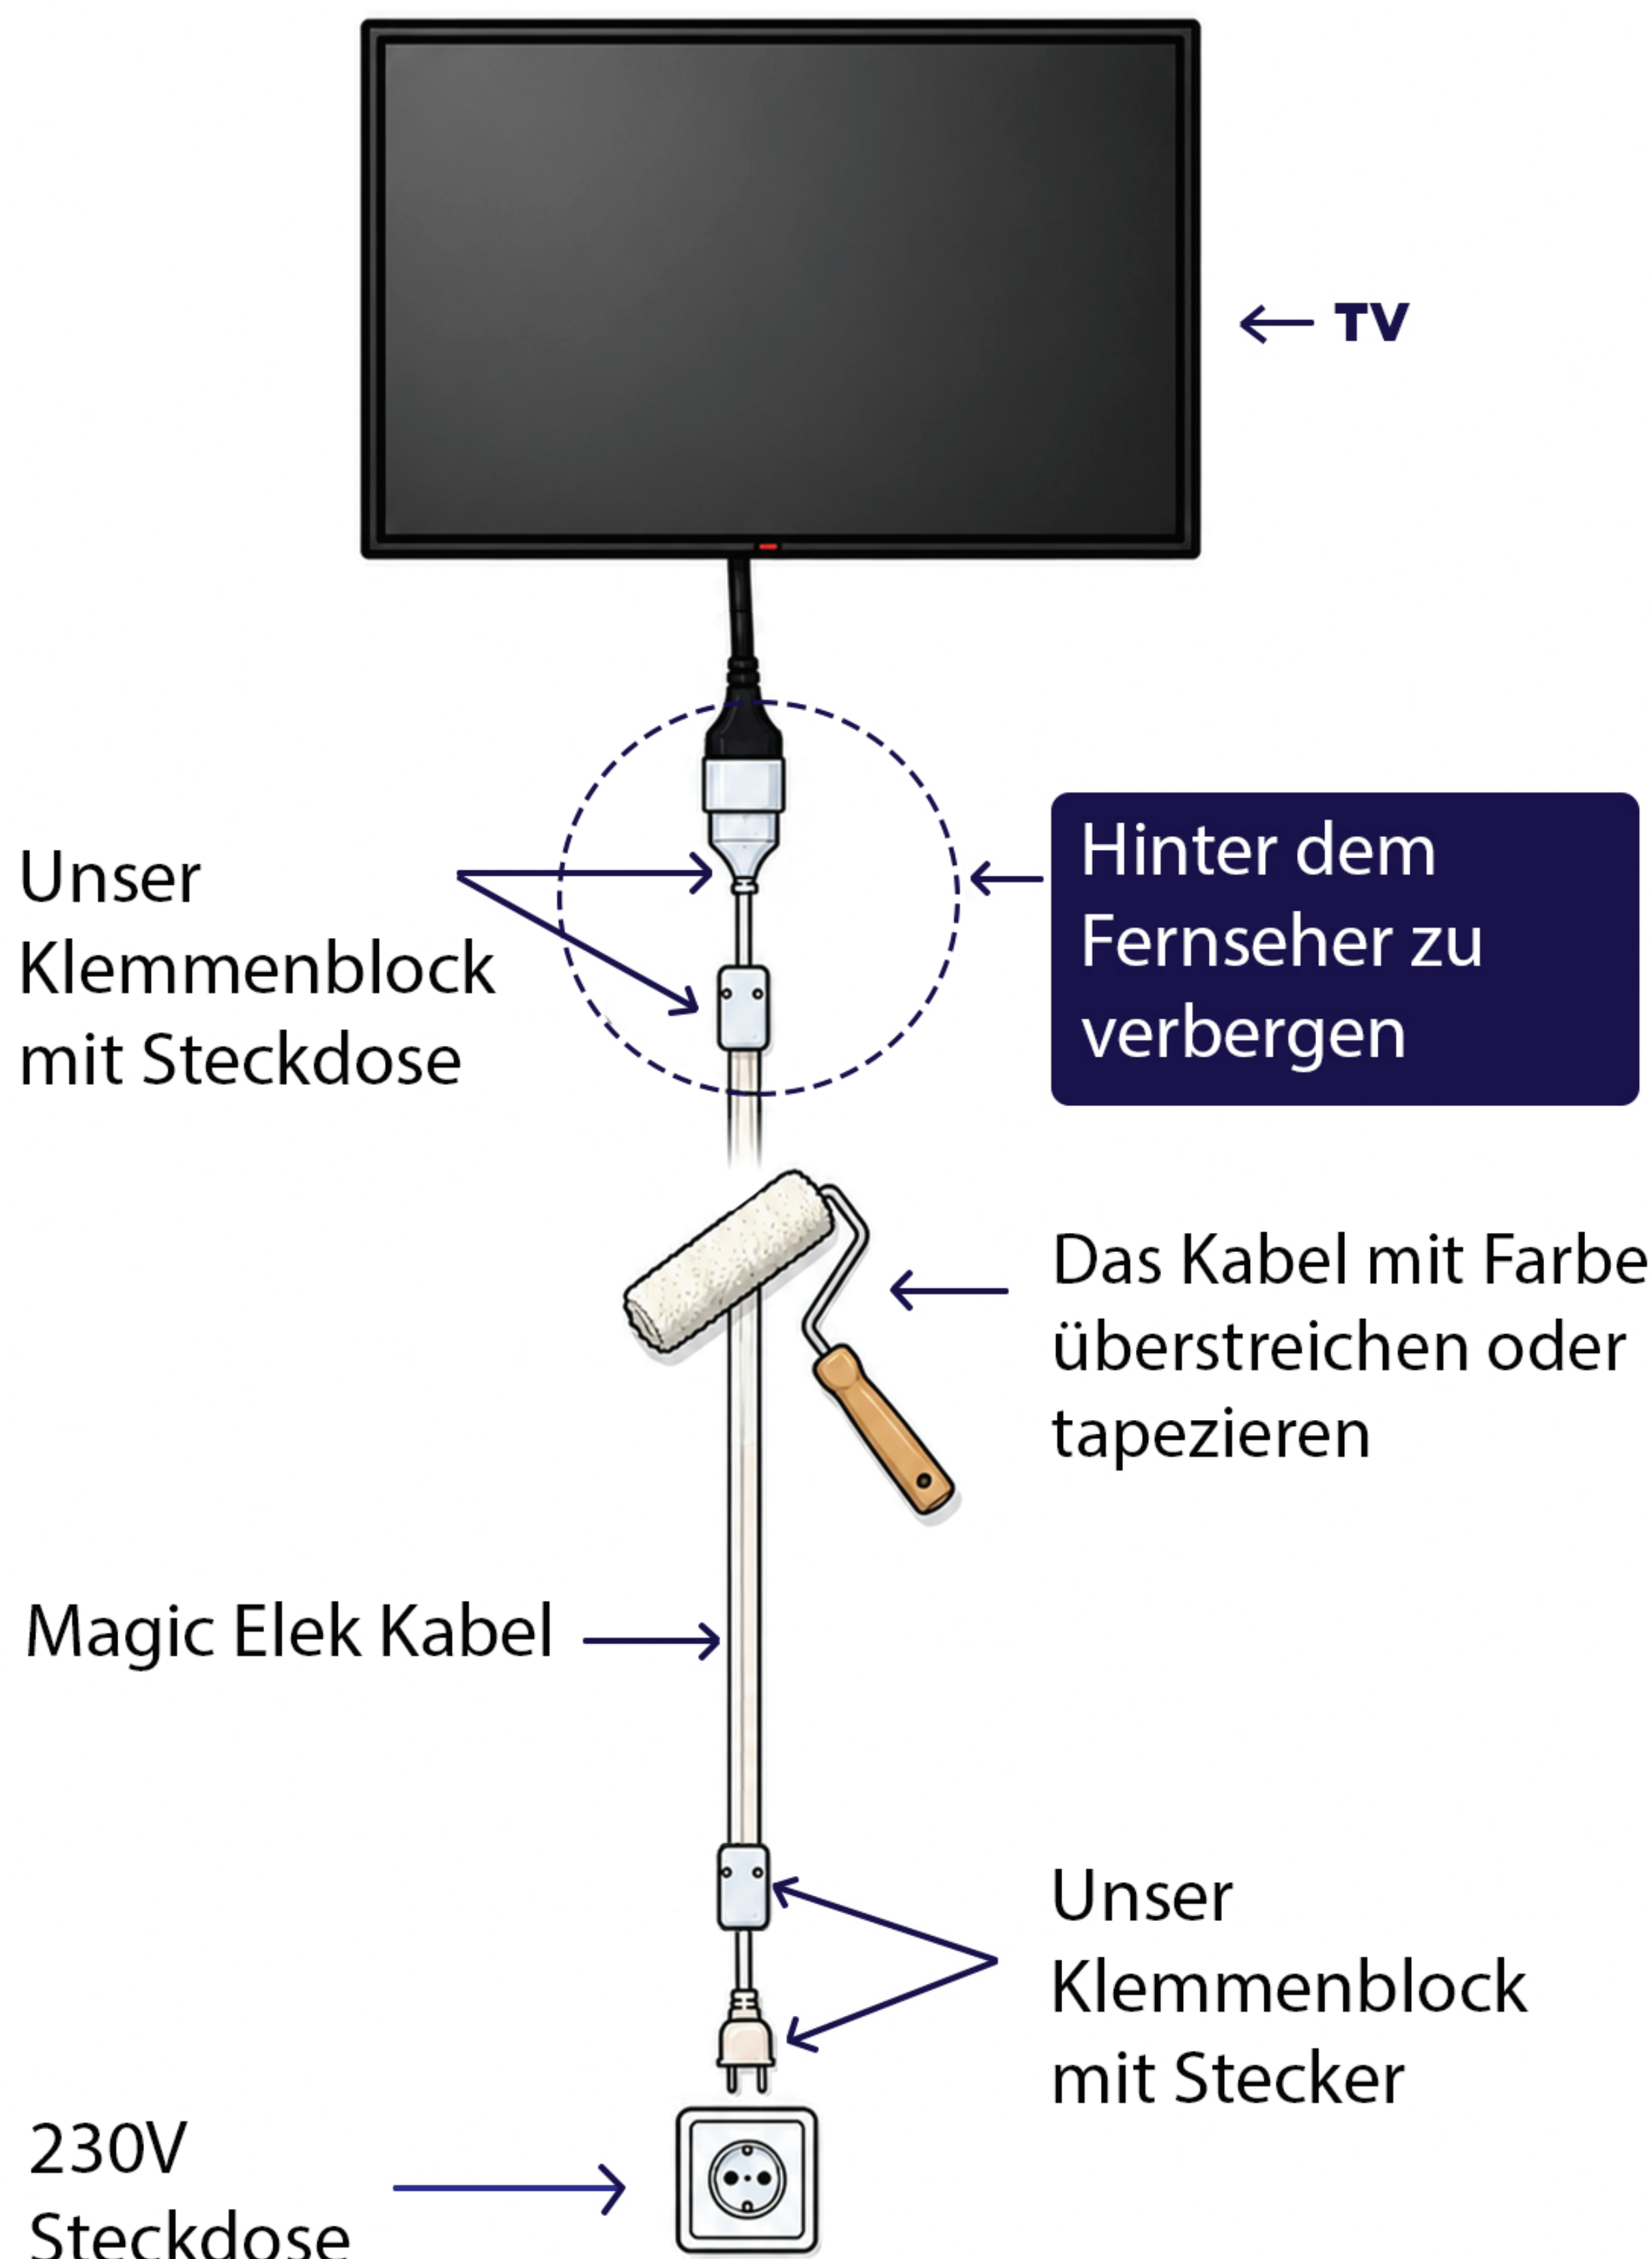

10 Rue de la Paix, 75002 Paris, Frankreich
(SAS mit einem Stammkapital von 258.000 €)

MAGIC ELEK®
Unsichtbare Lösung für die Elektroinstallation
Finden Sie alle unsere Produkte und alle Kabellängen auf unserer Website
WWW.MAGICELEK.COM



Installationsanleitung (Fortsetzung)

1 - Montage der Steckverbinder und Stecker

01 Strom abschalten



Schalten Sie die Stromversorgung ab und prüfen Sie vor der Handhabung die Spannungsfreiheit.

02 Messen



Platzieren Sie Ihr Gerät am endgültigen Standort. Messen Sie den Kabelweg zuzüglich der Länge zum Falten und Anschließen.

03 Steckverbinder «A» öffnen



Entfernen Sie das Oberteil des Steckverbinders «A» indem Sie die 2 Befestigungsschrauben lösen.

04 Schrauben des Klemmenblocks lösen



Drehen Sie die 4 Schrauben des Klemmenblocks vollständig heraus, um die Kabeldurchführungen freizulegen.


05 Kabel einführen



Führen Sie das Kabel durch die Öffnung im Gehäuse und in die Öffnung des Lüsterklemmenblocks ein, bis es am Anschlag anliegt.

Für die Installation von Leuchten nehmen Sie den Klemmenblock aus dem Gehäuse und schließen Sie Phase, Neutralleiter und Schutzleiter direkt an den Klemmenblock an. Verbergen Sie den Klemmenblock hinter Ihrer Leuchte.

06 Kabel fixieren

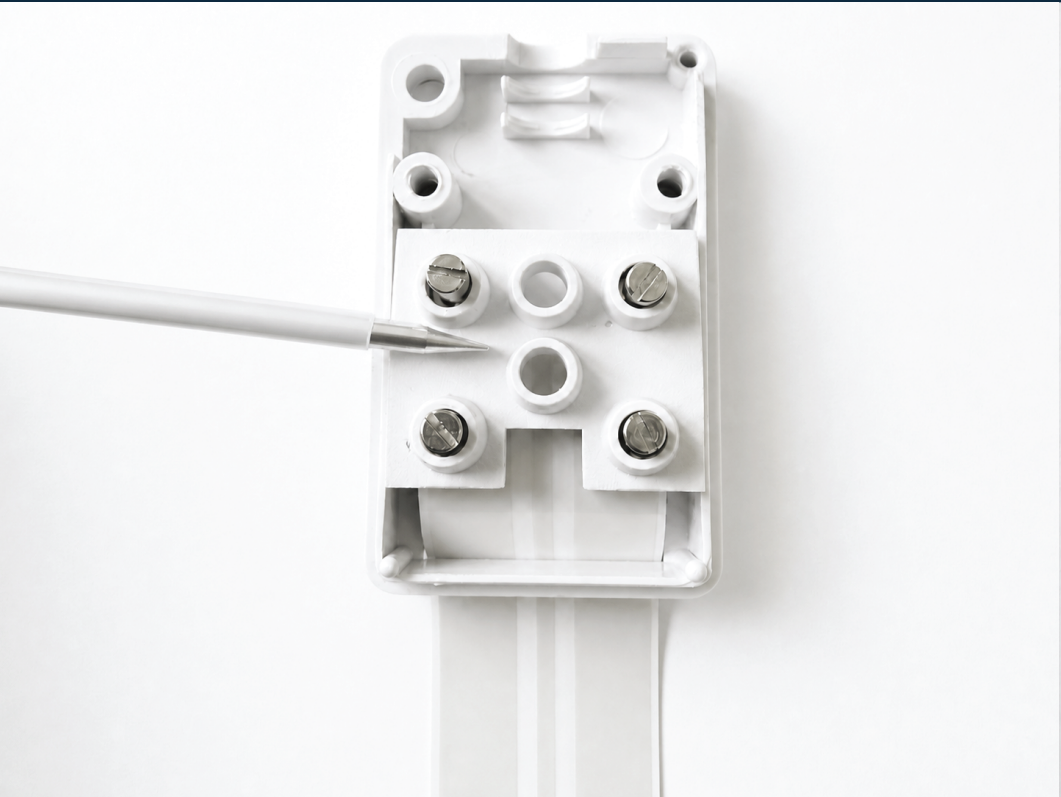

Ziehen Sie die Schrauben des Klemmenblocks fest, um das Kabel zu durchstechen und den elektrischen Kontakt herzustellen.

07 Kupplung anschließen (falls erforderlich)



Führen Sie den Außenleiter (Phase) und den Neutralleiter ein (sowie den Schutzleiter bei 3-poligen Steckern). Ziehen Sie die Schrauben wieder fest, ohne die Leiter zu beschädigen.

08 Steckverbinder «A» schließen



Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die 2 Schrauben am Gehäuse fest. **Wiederholen Sie den Vorgang mit dem 2. Steckverbinder und dem Stecker.**

09 Gerät anschließen



Stecken Sie den Stecker Ihres Geräts in die installierte Kupplung.

10 Installation testen



Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose und überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion vor der endgültigen Befestigung.

2 - Wandmontage

01 Klebestreifen anbringen




Kleben Sie das doppelseitige Klebeband auf die gesamte Länge des Kabels. Bringen Sie die Klebepads auf der Rückseite der Steckverbinder an.

02 Steckverbinder «A» ankleben



Ziehen Sie die Schutzfolie von den Klebeflächen ab und kleben Sie den Steckverbinder «A» hinter Ihr Gerät (außer bei Leuchten).

03 Kabel ankleben

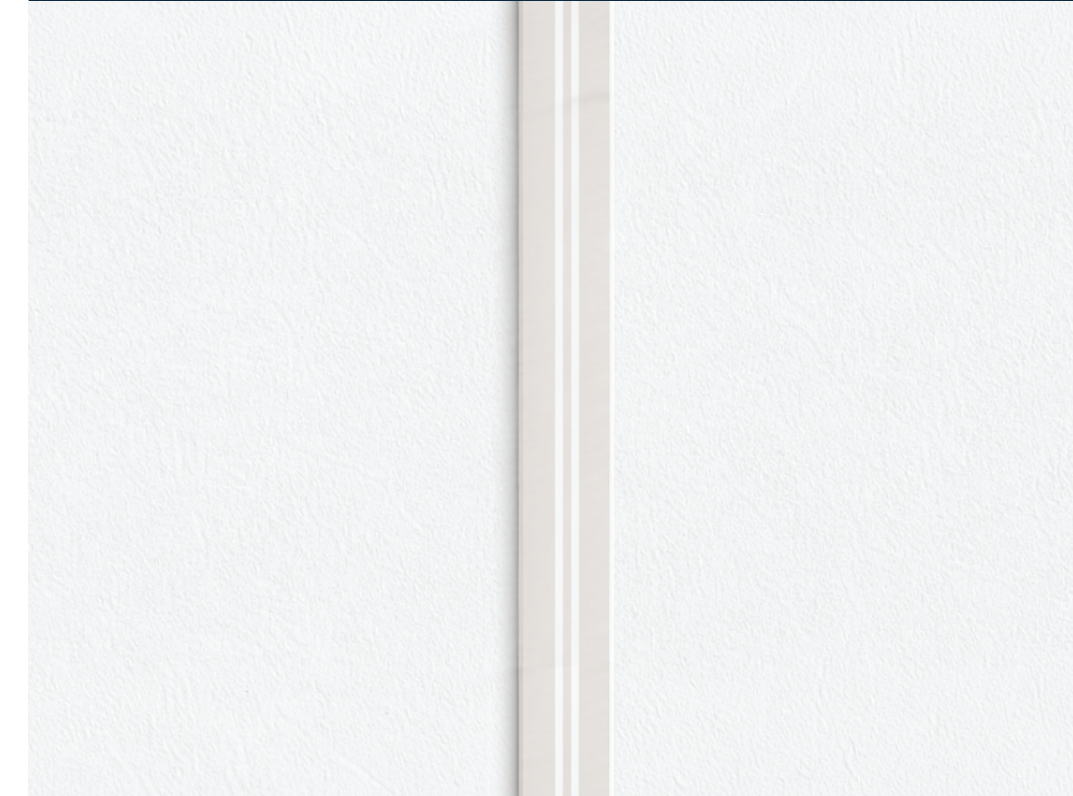

Kleben Sie das Kabel entlang der markierten Linie / des markierten Pfads fest.

04 Steckverbinder «B» ankleben



Kleben Sie den Steckverbinder «B» in der Nähe der Wandsteckdose fest und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

MONTAGE EINER LEUCHE



3 - Kabel verdecken

01 Tapezier-Finish



Kleben Sie das mitgelieferte überstreichbare Tapetenband über das Kabel.

02 Überstreichen





Tragen Sie Farbe auf das Tapetenband auf.

03 Weitere Option



Tragen Sie mehrere Schichten Putz + Farbe, Tapete oder eine andere Wandverkleidung auf.

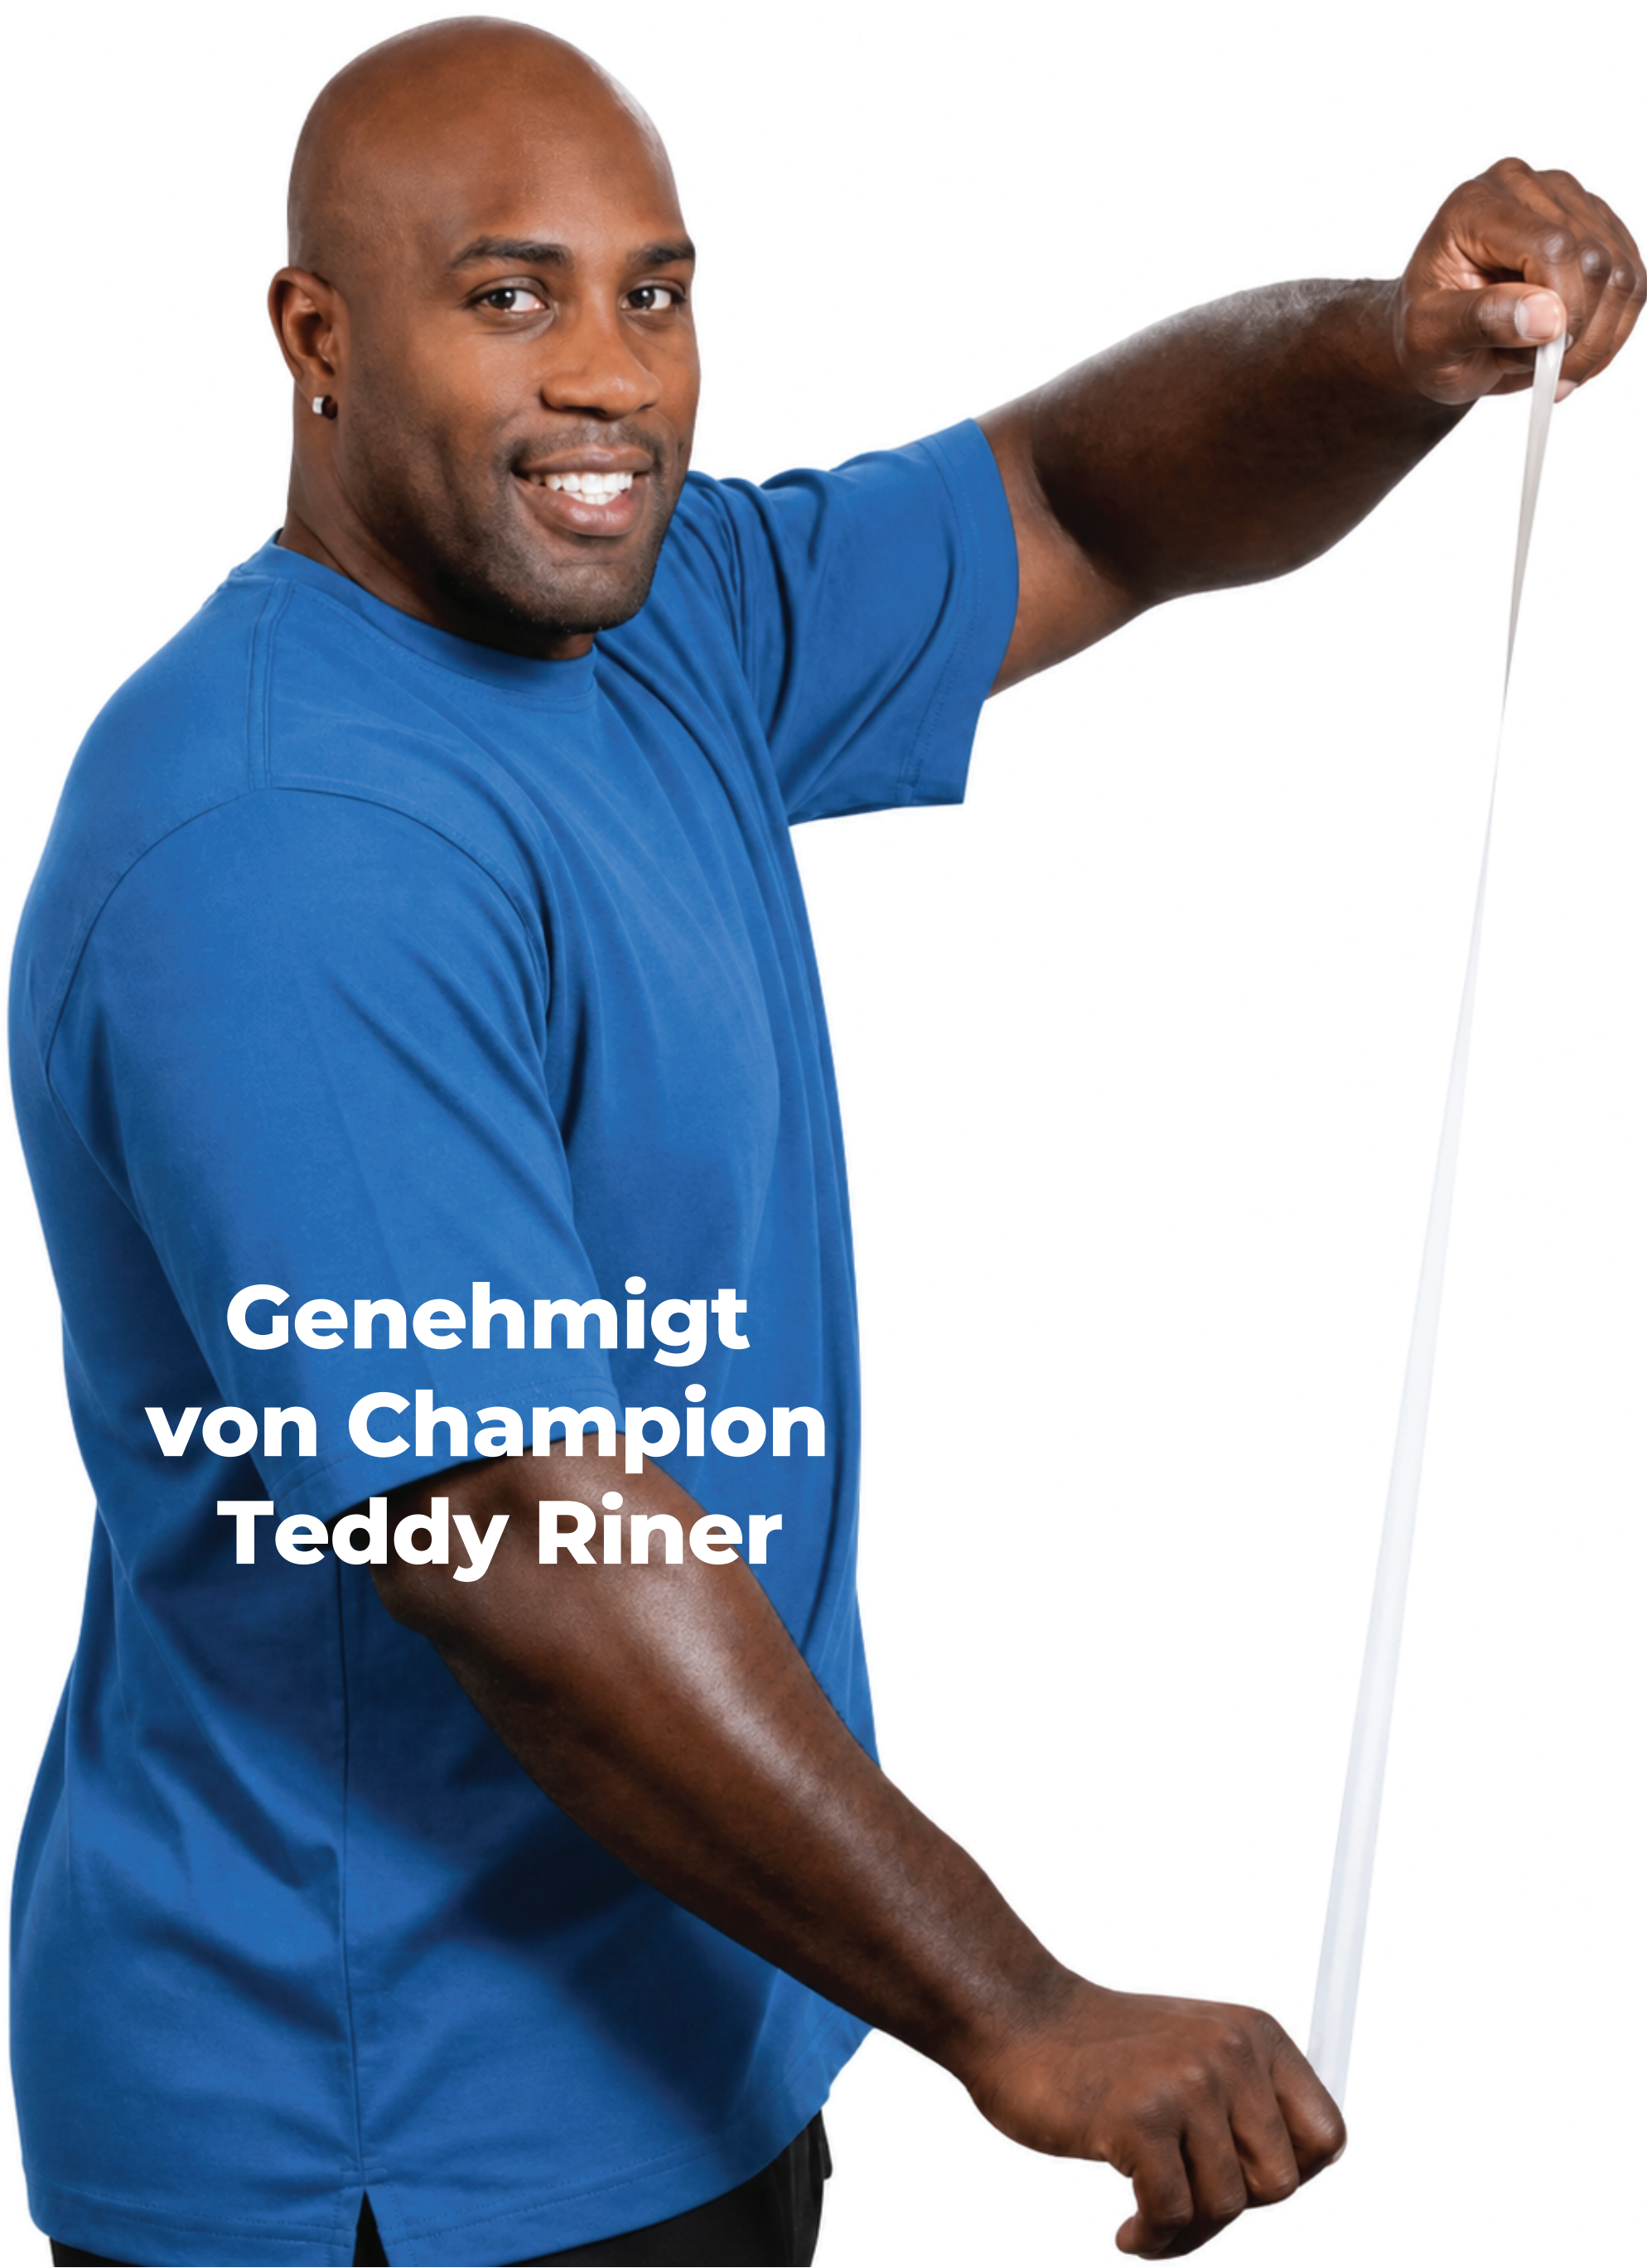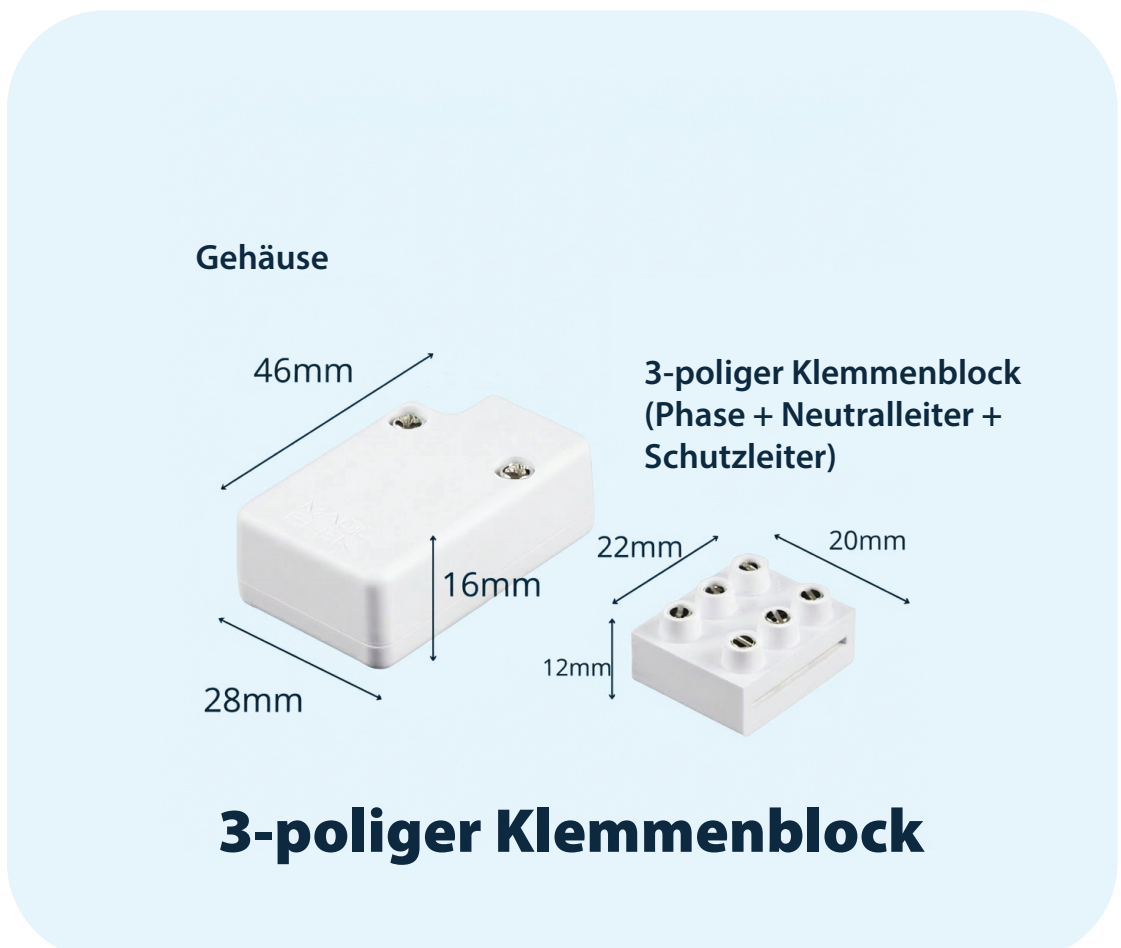

Genehmigt von Champion Teddy Riner



magic.elek



Magic Elek



www.magicelek.com



+33656680917

Bei Problemen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice per E-Mail, WhatsApp oder Telefon. Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Website.